


1 TIMY3W - JALKAPALLOTAULUN OHJAUS: Peruskäyttö



Kytke WTN-DB taulun RS232 IN/OUT-liittimeen. Käynnistä TIMY ja näyttötaulu. Verkkovirrassa TIMY käynnistyy automaattisesti. Akkukäytössä käynnistä TIMY laite painamalla **START ON** ja **OK**. Voit liikkua TIMYN valikossa ylös **▲** ja alas **▼** näppäimillä. Valitse haluttu kohde painamalla oikealle **▶**, ja palaa edelliseen painamalla vasemmalle **◀**.

Jalkapallo-ohjelma voidaan asettaa käynnistymään automaattisesti. Jos tätä ei ole tehty, valitse COMMANDER→FOOTBALL. Jos laitteella on muiden ohjelmien aikoja tallessa, se varoittaa tästä. Ajat pyyhkiytyvät kun aloitat jalkapallo-ohjelman käytön. Valitse YES. Aseta kellonaika numeronäppäimillä ja hyväksy painamalla **F0**. Tee samoin päivämäärälle. Käynnistä jalkapallo-ohjelma painamalla **START ON**.

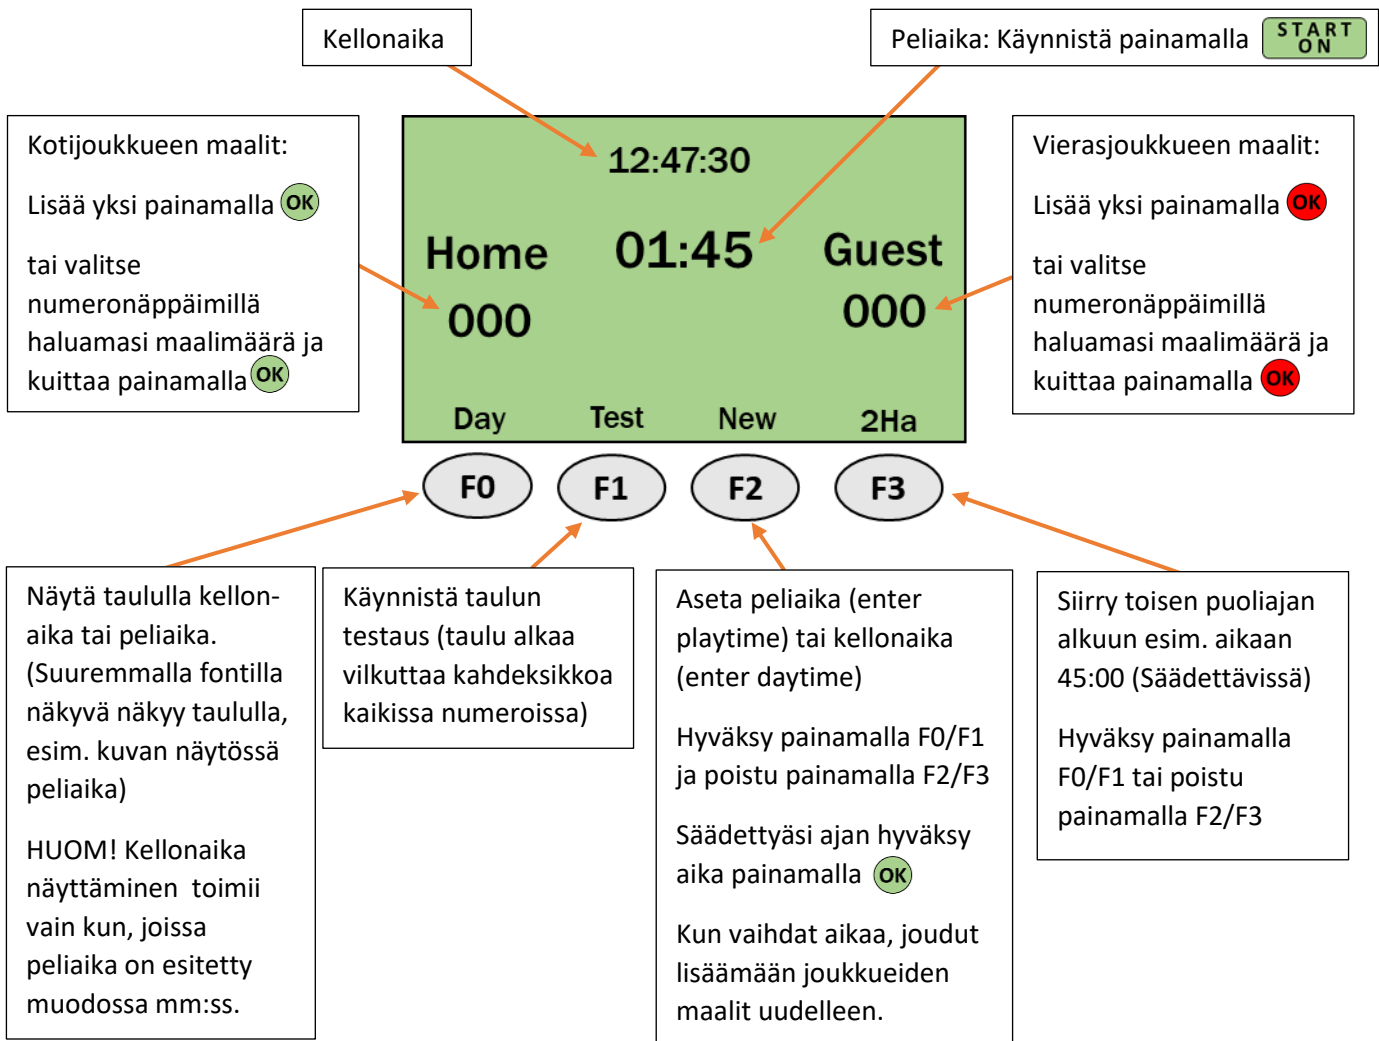


Käytön jälkeen laite sammutetaan painamalla **STOP OFF** 5 sekuntia ja **OK**.

Jos TIMY ei saa yhteyttä näyttötauluun varmista, että TIMY ja WTN-DB ovat samassa WTN-tiimissä:






- Taulun WTN-tiimi säädetään WTN-DB lähettimeen pohjassa olevasta punaisesta kiertokeykimestä. Varmista myös, että taulu on kytketty lähettimeen ja että lähettimeen tulee virtaa (LED-palaa). LED-valot: Punainen = ei yhteyttä muihin laitteisiin, vilkkuva oranssi = heikko yhteys, vilkkuva vihreä = hyvä yhteys.
- TIMYN WTN-tiimi säädetään seuraavasti:
 - o Varmista että TIMYN langaton verkko on päällä:  → WTN → WTN POWER/WTN KÄYTTÖ → ON/PÄÄLLÄ
 - o Valitse oikea WTN-tiimi:  → WTN → WTN TEAM/TIIMI → valitse sama tiimi kuin WTN-DB-lähtetimestä


Varmista myös, että ohjelmasta on valittu oikea näyttötaulu kts. seuraava ohje (BOARD)

Jos edelleenkin yhteyttä ei löydy, voit palauttaa sekä TIMYN että D-LINE-tilun tehdasasetuksiin:

- Taulun saa tehdasasetuksiin painamalla siihen integroitua nappia pohjassa niin kauan, että tauluun tulee näkyviin sen sovellusversio (esim. 5.3)
- TIMYN tehdasasetukset:  → GENERAL/YLEISTÄ → STANDARD/VAKIO-ASETUS → STANDARD SETT/VAKIO-ASETUS. Muista tehdasasetusten asettamisen jälkeen tarkastaa edellä olevat asetukset kuten tiimi ja WTN-verkon käynnistys uudestaan.

2 TIMY3W - JALKAPALLOTAULUN OHJAUS: Lisävalinnat

Asetuksia pääset muokkaamaan painamalla . Voit liikkua valikossa ylös /alas  näppäimillä. Valitse haluttu kohde painamalla oikealle , ja palaa painamalla vasemmalle .

Jalkapallo-ohjelman asetuksia pääset muuttamaan valitsemalla  → **COMMANDER-PROG** → **FOOTBALL**

TIME: Valitse ajan näyttäminen ylös/alaspäin tai syötä kellonaika

TIMEOUT: Kun TIMEOUT on valittuna, voit käynnistää ja pysäyttää pelaajan  ja  painikkeista.

TEST: Mahdollisuus tehdä taulun testejä. Power on test: Taulu käynnistyy automaattisesti jalkapallo-ohjelmaan käynnistyessään testitilaan (Vilkuttaa kaikissa numeroissa kahdeksikkoo) Day-time test: Taulu suorittaa testin asetettuun kellonaikaan. Daytime Off: Testin asettaminen pois päältä.


SETUP MASK: Voit määrittää millainen jalkapallotulostaulu on käytössä (älä vaihda)

BOARD: Voit määrittää millainen näyttötaulu (tai yhdistelmä) on käytössä:

- D-LINE = leditaulu
- TIMETEMP-Erillinen jalkapallonäyttötaulu
- GAZ = segmenttitaulu

Valinnan jälkeen voit edelleen määrittää kuinka haluat taulun näyttävän tiedot (ota huomioon taulun koko): H=kotijoukkueen maalit, MM=Minuutit, SS=Sekunnit, G=Vierasjoukkueen maalit

SCORE: Voit valita näkykö maalit vain peliaikanäytössä (AT GAME ONLY) vai aina (ALWAYS).

AUTO-STOP: Voit valita pysähtyykö peliaika automaattisesti (HUOM! vain 45 ja 90 min puoliajat). Voit käynnistää halutessasi ajan uudestaan  painikkeesta.

2 HALF PERIODE: Määritä toisen puoliajan pituus (10-60min).